




# Driftsvejledning

## Slåmaskine med firhjulstræk

AS 53 B5-Kat

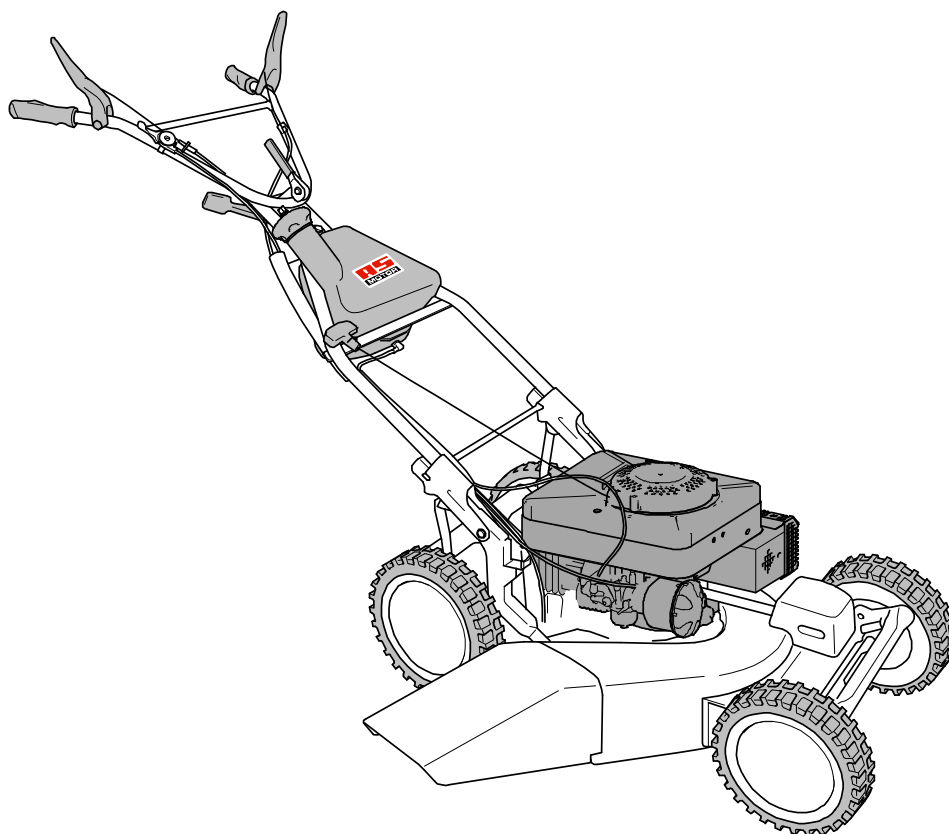

Fra serienr.:

020810020001

Udgave:

24.02.2011, V8.0

DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

## Forord

Udfyld dataene om din maskine nedenfor. Maskin- og motornummer skal oplyses for forhandleren ved bestilling af reservedele.

Serienummer:

Motornummer:

Købedato:

Forhandlerens adresse:

### Kære kunde

Tillykke med dit valg. Med denne maskine har du erhvervet et kvalitetsprodukt fra firmaet „AS-Motor Germany“.

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med moderne produktionsprocedurer og omfattende kvalitetssikringsforanstaltninger. Vores mål er kun opnået, hvis du er tilfreds med din maskine.

Du bedes læse driftsvejledningen omhyggeligt og opmærksomt, således at maskinen kører pålideligt og du og andre beskyttes mod farer. Hvis der er spørgsmål om maskinen, bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til vores serviceafdeling (telefon +49 7973/9123-0). Internationale AS-partnere findes under: [www.as-motor.de/worldwide](http://www.as-motor.de/worldwide).

„AS-Motor Germany“ håber, at du vil få meget glæde af din nye maskine.

## Tiltænkt anvendelse

Maskinen er udelukkende beregnet til slåning af plejede græs- og græsplæneflader.

Brug kun ekstraudstyr og klippeværktøj, der er godkendt af „AS-Motor Germany“.

Al anden anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, som dette medfører. De foreskrevne vedligeholdelse- og reparationsforanstaltninger skal overholdes.

Maskinens bruger er ansvarlig for ulykker eller skader, der påføres andre personer eller deres ejendom!

Maskinen må især **ikke** bruges til:

- opskæring af hårde genstande, sten, rullesten eller træstykker
- trimning af buske, hække og buskads
- klipning af planter i altankasse eller kar eller på tage
- rensning (udsugning) af gangstier
- som snitter til findeling af afskåret materiale fra træer og hække.
- som drivaggregat til arbejdsværktøjer og værktøjer af enhver art, der ikke er godkendt af „AS-Motor Germany“.

# Indholdsfortegnelse

<b>Forord</b> .....	2	<b>Vedligeholdelse og rensning</b> .....	17
<b>Tiltænkt anvendelse</b> .....	2	Forberedelser .....	19
<b>Forklaring af symbolerne</b> .....	4	Rensning af maskinen.....	19
Symboler i vejledningen .....	4	Grundlæggende eftersyn.....	19
Symboler på maskinen .....	4	Vedligeholdelse af motor .....	19
<b>Sikkerhedshenvisninger</b> .....	6	Kontrol af tændrør .....	19
Få oplysninger! .....	6	Rensning af luftfilter.....	20
Brugerbegrænsninger og driftstider.....	6	Kontrol af køredrev .....	20
Sikker håndtering af brændstof .....	6	Kontrol af kniv.....	20
Kontrol af maskinen før brug .....	7	<b>Oplagring</b> .....	21
Forsigtighed under driften .....	7	Opbevaring.....	21
Før slåningen.....	7	Langtidsoplagring .....	21
Forsigtighed under slåningen .....	7	Genbrugtagning .....	21
Efter arbejdet .....	8	<b>Reservedele</b> .....	22
Forsigtighed ved vedligeholdelse og reparation .....	9	<b>Sliddele</b> .....	22
<b>Beskrivelse af maskinen</b> .....	10	<b>Tilbehør</b> .....	22
<b>Betjeningslementer</b> .....	11	<b>Bortskaffelse</b> .....	22
<b>Montering</b> .....	12	<b>Garanti</b> .....	22
Leveringsomfang .....	12	<b>Eventuelle fejl</b> .....	23
Udpakning .....	12	<b>Blandingsforhold brændstof</b> .....	25
Styrestang og rat .....	12	<b>Tekniske data</b> .....	26
Montering af startreb .....	12	<b>Konformitetserklæring</b> .....	27
Prelbeskyttelse .....	13		
<b>Transport</b> .....	13		
<b>Henvisninger om slåning</b> .....	13		
<b>Før start</b> .....	13		
Anvendt brændstof .....	13		
Tankning.....	14		
Indstilling af klippehøjde .....	14		
<b>Start</b> .....	15		
Start af maskinen.....	15		
<b>Kørsel</b> .....	15		
Kørsel .....	15		
Vending .....	16		
<b>Nedlukning og parkering</b> .....	16		

## Forklaring af symbolerne

### Symboler i vejledningen

Følgende symboler bruges i denne driftsvejledning til at gøre opmærksom på særlige farer.



Advarselshenvisning.  
Disse symboler gør opmærksom på særlige farer.




Forbudstegn.  
Disse symboler gør opmærksom på forbudte fremgangsmåder.



Påbudstegn.  
Disse symboler gør opmærksom på nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.


### Symboler på maskinen

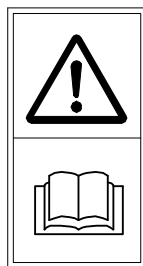


Arbejdet med maskinen kræver særlig forsigtighed.  
Læs driftsvejledningen, inden maskinen bruges.



Fare for kvæstelser!  
Kontrollér, at ingen opholder sig i maskinens fareområde.  
Genstande kan slynges ud.  
Fareområdet strækker sig over mindst 15 meter.

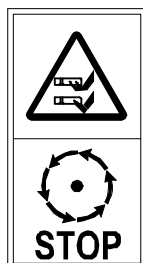

Den hurtigt drejende kniv kan forårsage livsfarlige kvæstelser eller store materielle skader!  
Hold især hænder og fødder væk fra kniven, mens maskinen er i brug.

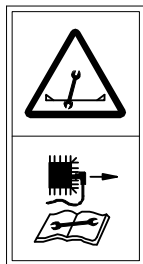

Tændrørshætten skal tages ud før reparations- og vedligeholdelsesarbejder.



Rens ventilatorgitteret!  
Motorens køleluft indtages gennem motorafskærmningens ventilatorgitter. Hele overfladen skal altid holdes fri og åben!



Maskinen må kun bruges med påmonteret græsopsamlingssek eller prelbeskyttelse.




Støj er sundhedsskadelig. Brug høreværn for at undgå høreskader.



Varm overflade. Rør ikke ved motoren eller lyd-dæmperen. De bliver meget varme under driften og kan forårsage forbrændinger.

## Typeskilt

På maskinens typeskilt findes følgende oplysninger om maskinens type og de tekniske data.

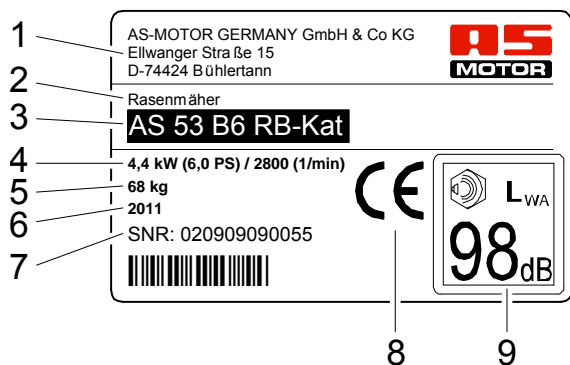

- 1 Producentens navn og adresse
- 2 Maskinens betegnelse
- 3 Typebetegnelse
- 4 Nominel ydelse i kW /  
motoromdrejningstal
- 5 Vægt
- 6 Byggeår
- 7 Serienummer
- 8 CE-mærkning
- 9 Lydeffektniveau  $L_{WA}$

## Sikkerhedshenvisninger

### Få oplysninger!

Af hensyn til din sikkerhed skal denne driftsvejledning læses omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningselementerne og den korrekte anvendelse af maskinen. Denne driftsvejledning skal gives videre til andre brugere af maskinen.

Man bør få den korrekte håndtering af maskinen vist af forhandleren, inden man arbejder med det for første gang.

### Brugerbegrænsninger og driftstider

Giv aldrig børn eller personer, der ikke kender driftsvejledningen, lov til at bruge maskinen. Personer under 18 år må kun betjene maskinen under opsyn. Lokale bestemmelser kan fastsætte brugerens mindstealder og driftstiderne.

Ikke egnet til betjening af maskinen er personer,

- der er påvirket af alkohol, narkotika eller reaktionsnedsættende lægemidler.
- med fysiske eller psykiske handicaps.



Brugere af hjertepacemakere må ikke røre ved tændingsanlæggets strømførende dele.

### Sikker håndtering af brændstof



#### Fare!

Brændstof er giftigt og meget let antændeligt.



Der er brand- og eksplosionsfare! Hold brændstoffet væk fra antændelseskilder og ryg ikke, mens det håndteres.

Undgå at indånde brændstoffdampe; de er sundhedsskadelige.



Brug handsker og undgå hudkontakt med brændstof.

Fyld kun brændstof på udendørs og med kold, stillestående motor. Brug en påfyldningsstuds eller tragt til dette formål.

Spild ikke brændstof og lad ikke brændstof komme ind i kloaksystemet eller sive ned i jorden.

Hvis brændstof er løbet over, må maskinen ikke startes, inden brændstoffet er fordampet (maskinen tørres af). Fjern maskinen fra det sted, der er forurenet med brændstof.

Tankdækslet skal altid være lukket forsvarligt og må ikke åbnes, mens motoren kører eller maskinen endnu er varm.

Brændstofftanken må kun tømmes udendørs. Brug en dertil egnet beholder eller køør brændstofftanken tom.

Brændstof skal opbevares utilgængeligt for børn og kun i en dertil egnet beholder på et mørkt, køligt og tørt sted.

Parkér aldrig maskinen med benzin på tanken i en bygning, hvor benzindampe eventuelt kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.

Hvis brændstofftanken eller tankdækslet er beskadiget, skal de skiftes ud med det samme (autoriseret værksted).

### Førstehjælp

Hvis brændstof indtages eller brændstoffdampe indåndes, må der ikke provokeres opkastning; søg straks læge.

Ved kontakt med huden skal huden straks vaskes med vand og sæbe. Tilsmudset tøj skal skiftes ud med det samme.

### Foranstaltninger i tilfælde af brand

Brug skum, tørslukningsmiddel eller kuldioxid (CO<sub>2</sub>) i tilfælde af brand. Sluk aldrig med vand!

## Kontrol af maskinen før brug

---

Før hver brug skal kniven og drev- og befæstelsesdele kontrolleres visuelt for upåklagelig tilstand og fastspændthed.

Maskinen må aldrig bruges med defekte afskærmninger eller prelbeskyttelse.

Beskyttelsesanordninger eller betjeningslementer må ikke fjernes, ændres eller brokables.

Vær opmærksom på vedligeholdelsesanvisningerne og skift beskadigede eller slidte dele ud med det samme.

Maskinen skal kontrolleres på et autoriseret værksted, hvis kniven efter frakoblingen ikke står stille inden for 3 sekunder.

## Forsigtighed under driften

---

Motoren må ikke startes:

- hvis der er spildt brændstof
- i lukkede lokaler eller lokaler med dårlig ventilation (fare for forgiftning!)
- hvis andre personer opholder sig i umiddelbar nærhed.

Start kun maskinen med fødderne i sikker afstand fra kniven.

Maskinen må ikke vippes, når motoren startes.

Rør ikke ved motoren eller lyddæmperen. De bliver meget varme under driften og kan forårsage forbrændinger. Hvis dette medfører en rykagtig bevægelse, er der fare for yderligere kvæstelser.

Sluk for kniven og vent, indtil kniven står stille,

- inden maskinen vippes eller transporteres.
- hvis maskinen forlades, også i en kortere periode
- hvis der skal køres på andre overflader end græs.

- inden klippehøjden indstilles
- inden der fyldes brændstof på.

Sluk for kniven, vent indtil kniven står stille, og tag tændrørshætten ud,

- inden maskinen renses eller kontrolleres eller der udføres arbejder på maskinen.
- inden blokeringer løsnes eller tilstopninger i udstødningsområdet fjernes.

## Før slåningen

---

### Personlige beskyttelsesforanstaltninger



Bær altid sikkerhedssko med skridsikker sål, lange bukser og handsker, når der slås. Der må ikke slås med åbne sandaler eller uden fodtøj.



Støj er sundhedsskadelig. Brug høreværn for at undgå høreskader. Bær beskyttelsesbriller og en hovedbeklædning.

### Forberedelse af slåfladen

Undersøg den flade, der skal slås, omhyggeligt, inden der slås. Fjern sten, grene, knogler, træde og andre genstande, der kan slynges væk af maskinen.

## Forsigtighed under slåningen

---

### Fare for kvæstelser

Ophold dig altid inden for andre personers hørevidde, så de kan yde hjælp i nødstilfælde.



#### Fare!

Fare for kvæstelser p.g.a. genstande, der slynges ud. Slå aldrig, hvis personer, børn, husdyr eller materielle goder er i nærheden.




Fareområdet strækker sig over mindst 15 meter.

Især området foran og til højre for maskinen er farligt.

Placér ikke hænder og fødder i nærheden af de roterende dele. Hold afstand til udkastningsområdet, mens der arbejdes med maskinen.

Fjern aldrig prelbekyttelsen. Den roterende kniv kan forårsage kvæstelser, og genstande kan slynges ud.

Der må kun slås ved dagslys eller god kunstig belysning.

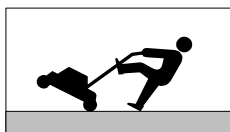

Undgå klipning af vådt græs; der er fare for at maskinen skider.

Vær særlig forsigtig, når maskinen vendes eller trækkes hen imod brugeren samt ved baglæns kørsel.

Gå altid langsomt!

Maskinen må ikke løftes eller bæres, mens motoren kører.


Anvendelse af maskinen i længere perioder kan medføre blodcirkulationsforstyrrelser i hænderne p.g.a. vibrationer. En generelt gældende varighed for anvendelsen kan ikke fastsættes. Brug handsker.

Hold regelmæssige arbejds pauser.

Lad maskinen kontrollere på et autoriseret værksted,

- når kniven har ramt en genstand.
- når maskinen begynder med at ryste usædvanlig meget.

### Forsigtighed på skråninger

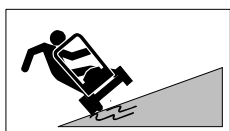

Ved slåning på skråninger der fare for at skride og tippe!

- Der må kun slås op stejle skråninger, hvis sikker drift er garanteret.
- Slå ikke på meget stejle skråninger.

- Tag egnede sikkerhedsforanstaltninger på stejle skråninger, f.eks. ved at bruge stigejern.
- Slå altid på tvær af skråningen, aldrig op eller ned af den.
- Vær opmærksom, at du altid kan træde sikkert; brug skridsikre sikkerhedssko.
- Vær yderst forsigtig ved retningskift.
- Der må kun slås, når underlaget er tørt med godt greb.

Maskinen kan rulle væk ned ad bakke. Maskinen må kun parkeres på plane flader eller sikres mod bortrulning.

### Slåning af flader med brandfare

- Tag altid en tilstrækkelig mængde slukningsmiddel med.
- Ved for kraftig sidehældning kan brændstof komme ud af karburatoren eller tanken. Dette medfører brandfare!
- Hold øje med den slåede flade også efter slåningen for at sikre, at der ikke udbryder brand.

For at undgå brandfare skal følgende komponenter altid holdes fri for snavs, græs, hø, lækende olie, fedt osv.:

- Motor
- Lyddæmper (bøjning, beskyttelse, mellemrum)
- Området omkring brændstoftanken

### Efter arbejdet

Luk benzinhanen og tankventilationen efter hver slåning.

Vent med at forlade maskinen, indtil kniven står stille, og tag tændrørshætten ud.

Lad maskinen køle ned i mindst 20 minutter efter slukningen, inden den parkeres i et tørt, lukket lokale med god ventilation.

Parkér aldrig maskinen med benzin på tanken i en bygning, hvor benzindampe eventuelt kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.



## **Forsigtighed ved vedligeholdelse og reparation**

---

Udfør kun de vedligeholdelsesarbejder, der er beskrevet i denne driftsvejledning. Alle andre arbejder bør udføres af et autoriseret værksted.

Vent, indtil motoren står stille, inden der udføres vedligeholdelsesarbejder, og tag tændrørshætten ud.


Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi iht. produktansvarsloven ikke skal hæfte for

skader, der forårsages af vores maskiner, hvis

- slidte eller beskadigede dele ikke repareres eller skiftes ud rettidigt
- disse skader skyldes uforskriftsmæssig reparation
- der ved udskiftning af dele ikke blev brugt originale dele eller dele, der er godkendt af os.
- reparationen ikke blev gennemført på et autoriseret værksted.


Det samme gælder for reservedele og tilbehør.

## Beskrivelse af maskinen

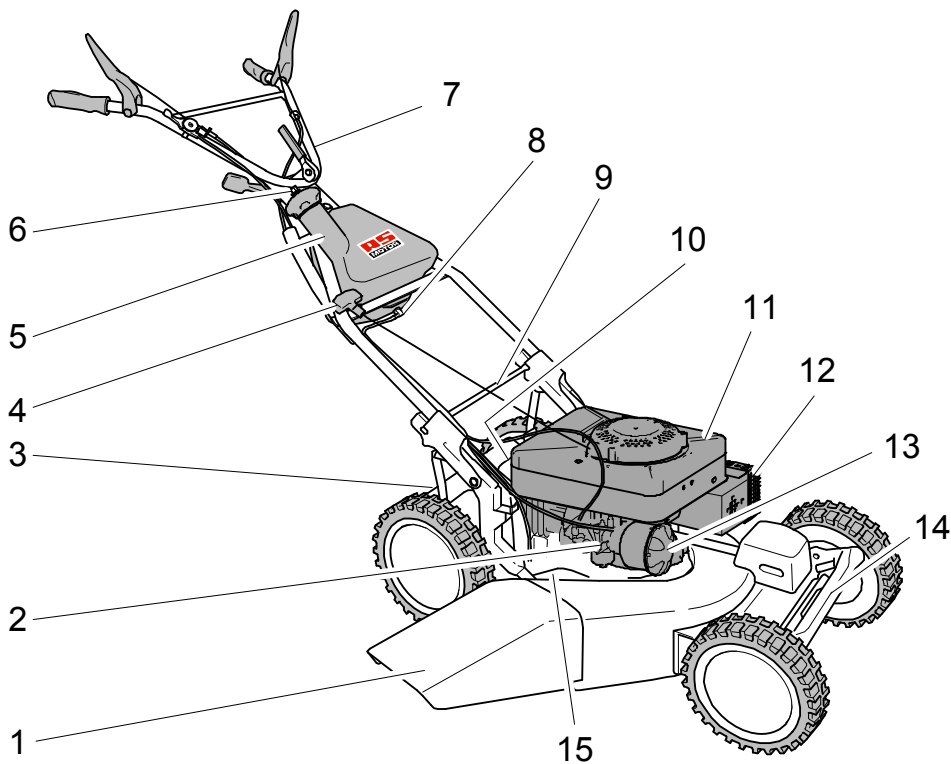


- |    |                            |    |           |
|----|----------------------------|----|-----------|
| 1  | Prelbeskyttelse            | 15 | Typeskilt |
| 2  | Startspjæld                |    |           |
| 3  | Klippehøjdejustering bag   |    |           |
| 4  | Startgreb                  |    |           |
| 5  | Tankpåfyldningsstuds       |    |           |
| 6  | Tankventilation            |    |           |
| 7  | Rat me betjeningslementer  |    |           |
| 8  | Benzinhane                 |    |           |
| 9  | Stanglåsning               |    |           |
| 10 | Tændrørshætte              |    |           |
| 11 | Ventilatorgitter           |    |           |
| 12 | Lyddæmper                  |    |           |
| 13 | Luftfilter                 |    |           |
| 14 | Klippehøjdejustering foran |    |           |

## Betjeningselementer

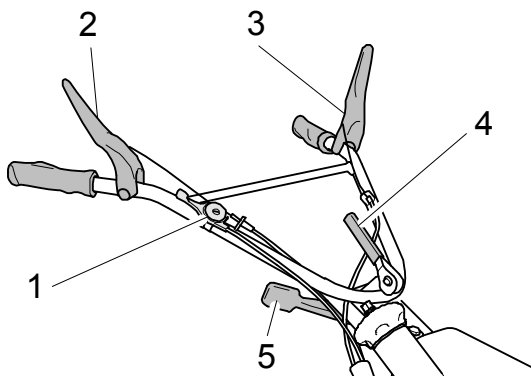

### Speeder (1)

Med speederen ændres motoromdrejningstallet for at styre motoreffekten.

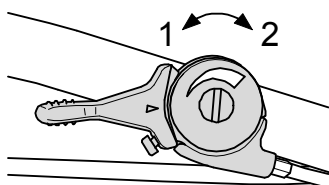


1: Tomgang

2: Fuld gas

### Køredrevsarm (2)

Med køredrevsarmen slås køredrevet til og fra.

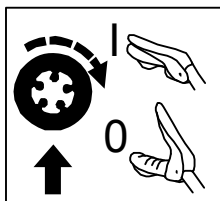


Køredrev til (I):  
Skub armen hen til rattet og hold den dér.

Køredrev fra (0):  
Slip armen.

### Motorbremsearm (3)

Motorbremsearmen er en beskyttelsesanordning. Når armen slippes, slås motoren fra med det samme, og kniven står stille inden for 3 sekunder.

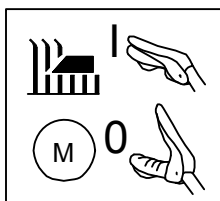

Kniv/motor til (I): Skub armen hen til rattet og hold den dér.

Kniv/motor fra (0): Slip kniven.

### Rat sidejustering (4)

1. Løsn excenter-spændearmen.
2. OBS: Pas på, så bowdentrækkene ikke knuses, når rattet svinges. Sving rattet til side til den ønskede position.
3. Klem rattet fast med excenter-spændearmen.

### Vario-arm (5)


Med vario-armen kan maskinens kørselshastighed justeres trinløst, mens motoren kører.

MIN: = langsomt

MAX: = hurtigt


### Karburator med startspjæld og koldstarthjælp

Startspjældet (1) og koldstarthjælpen (2) bruges til koldstart af motoren.

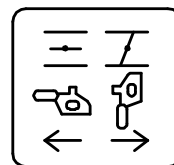


Åbn startspjældet:  
Drej med uret til stop.

Luk startspjældet:  
Drej mod uret til stop.

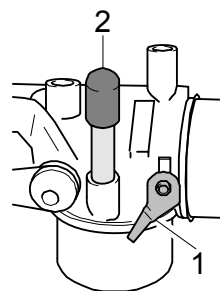


For at fylde brændstof på karburatoren:  
Tryk kort på koldstarthjælpen, indtil der kommer brændstof.

## Benzinhane

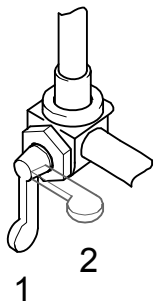

- 1: Åben  
2: Lukket

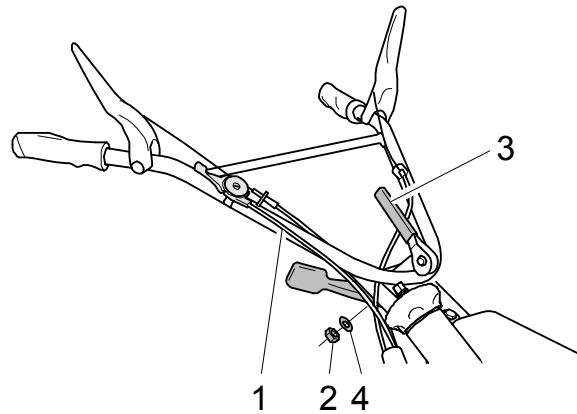

## Montering

### Leveringsomfang

Maskinen leveres i en kasse.


Leveringsomfanget inkluderer:

- Maskinen
- Denne driftsvejledning
- Garantikort
- Prelbeskyttelse.
- Værktøjstaske med smådele

### Udpakning

1. Tag de løse dele ud af kassen.
2. Klip kassens forside op.
3. Kør maskinen ud af kassen.

### Styrestang og rat

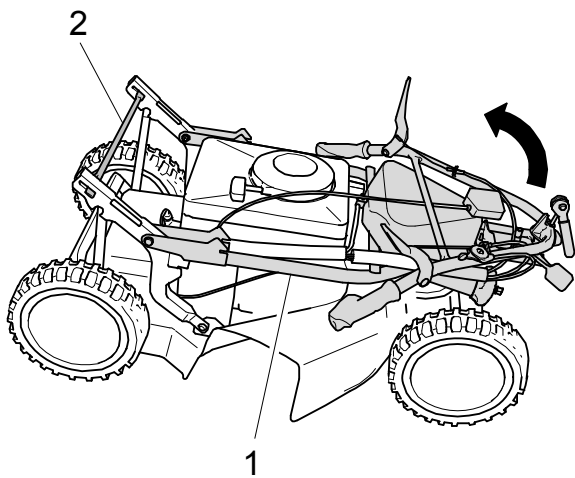


1. Klap styrestangen (1) tilbage og sæt den i hak med stanglåsningen (2).

**OBS:** Pas på, så bowdentrækkene (1) ikke knuses, når rattet monteres.


2. Løsn sekskantmøtrikken (2) på excenterarmen (3) og fjern sekskantmøtrikken og skiven (4).
3. Sæt rattet på stangen og sæt skiven på igen.
4. Spænd sekskantmøtrikken (2), indtil excenterarmen kan spændes med normal kraft og står parallelt med stangen.
5. Klem rattet fast med excenterarmen.

### Montering af startreb

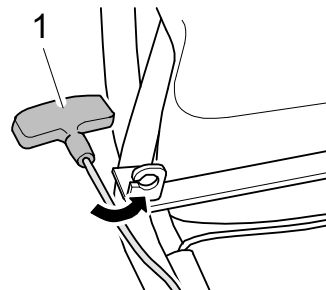

1. Tryk på motorbremsearmen og hold den nede.
2. Træk startrebet på startgrebet (1) langsomt tilbage og sæt det ind i føringen.

## Prelbeskyttelse

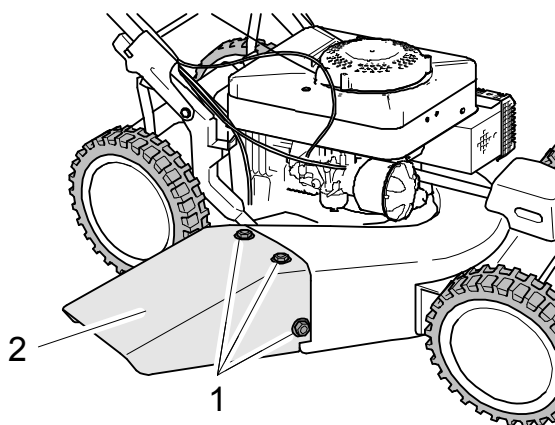

1. Sæt de tre vedlagte skruer med firkantansats ind i hullerne (1) med en stor skive fra maskinhusets indvendige side.
2. Sæt prelbeskyttelsen (2) og skru den fast med 3 små skiver og 3 møtrikker.

## Transport

Sluk for motoren og vent, indtil kniven står stille, inden maskinen løftes. Maskinen må kun løftes af to personer.

Lad maskinen køle ned i mindst 20 minutter før hver transport. Luk tankventilationen og benzinhanen.

Til transport kan styrestangen og rattet klappes sammen igen.

Ved transport på køretøjer skal maskinen sikres mod rulning, skridning, tipping og tab af brændstof og olie.

## Henvisninger om slåning

Kontrollér maskinen for fuldstændighed, funktionsdygtighed og renhed før hver slåning. Et tilsmudset ventilatorgitter kan beskadige motoren, og et tilsmudset beskyttelsesgitter på lyd-dæmperen kan medføre brandfare.


En smuk og tæt græsplæne fås ved at man slår hyppigt og holder græsplænen kort. Slå kun i tørt og varmt vejr og ikke for kort, da græsplænen ellers forbrændes af solen og bliver uanselig!

Slå kun med en skarp og ubeskadiget kniv, så græsstråene ikke frynser. Få kniven skærpet og afbalanceret regelmæssigt (autoriseret værksted).

Vådt græs må ikke slås i regnvejr. Græsbevoksningen kan beskadiges, og der er fare for at skride!

Maskinen bør kun vendes på en flade, der allerede er slået. Lad ikke maskinen stå, mens motoren kører.

Til slåning skal speederen altid sættes til fuldgasstilling for at opretholde en optimal slåeffekt.

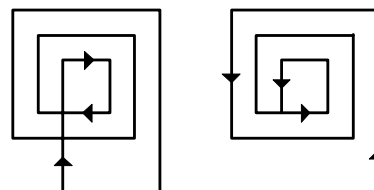

For at kaste græsset ud uden tilstopninger, anbefaler vi at gå frem i overensstemmelse med de viste slåningsmønstre på plant terræn. Mulch bliver væsentlig mindre, hvis fladen slås endnu en gang i den modsatte retning.

Ved meget højt græs bør der klippes i to omgange med forskellige klippehøjder.

## Før start

### Anvendt brændstof

Som brændstof bør man bruge en blanding af totaktsolie og blyfri benzin (oktantal mindst ROZ 91).

Om mulige blandingsforhold se kapitlet Blandingsforhold brændstof.

**Anbefaling:** Totaktsolie TITAN 2T 100S med blandingsforhold 1:100.

Fordele:

- Halveret olieforbrug sammenlignet med 1:50 – dermed mere miljøvenligt og billigere.
- Optimal beskyttelse af motoren for lang levetid

„TITAN 2T 100S“ fra firmaet Fuchs fås hos AS-forhandlere:

Beholder	ET-nr.
1 liter (genlukkelig flaske)	E06830
100 ml (engangsbeholder)	E10286
40 * 100 ml (engangsbeholder i kasse)	E10561

**Bemærk:** I handelen tilbydes der færdigblandet totaktsbrændstof. Efter vores erfaring kan de færdige blandinger „STIHL Motomix 1:50“ og „ASPEN 2-Takt“ anvendes. Der garanteres ikke for drift af maskinen med andre brændstoffer og olier!

### Opbevaring af brændstofblanding:

Brændstofblanding bliver gammel og kan medføre motorskader. Bland kun den mængde brændstof, der skal bruges til det nødvendige slåningsarbejde.

## Tankning



### Fare!

Brændstof kan antændes på varme motordele. Sluk motoren før optankningen og vent i mindst 20 minutter, indtil motoren er kølet ned. Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne om brændstof!


## Påfyldning af brændstof

1. Til påfyldning skal der bruges en dunk med påfyldningsstuds eller en tragt.
2. Åbn dunken forsigtigt, så et eventuelt overtryk falder langsomt og brændstof ikke sprøjter ud.
3. Åbn tankdækslet forsigtigt, så et eventuelt overtryk falder langsomt og brændstof ikke sprøjter ud.
4. Fyld brændstoftanken.
5. Luk tankdækslet igen.

## Indstilling af klippehøjde

Klippehøjden må kun justeres, mens motoren er slukket.

Klippehøjden må kun indstilles sådan, at kniven ikke rører ved underlaget, selv om underlaget er ujævnt. En for høj indstilling af klippehøjden kan medføre, at genstande slynges ud, og medfører et dårligt slåningsbillede.

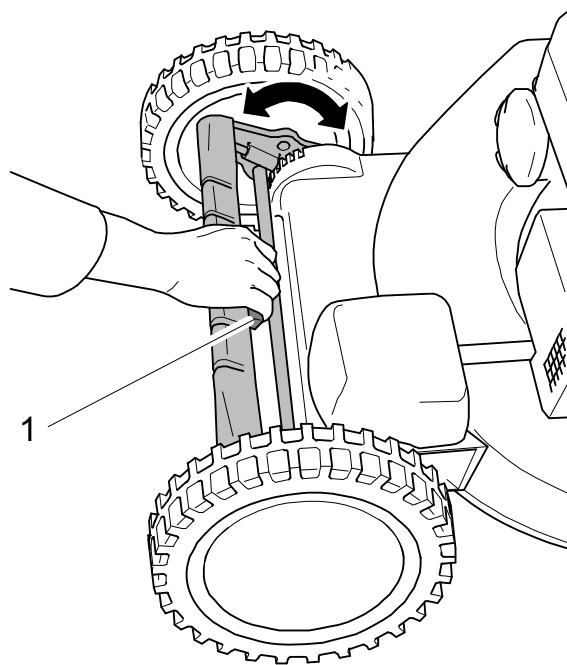

Klippehøjdejusteringen udføres på akslerne i trin mellem 30 mm og 100 mm.

1. Slå motoren fra og vent, indtil kniven står stille.

- Lås gribebøjlen på forakslen op ved at trykke på grebet (1).
- Sving gribebøjlen til den ønskede position.
- Indstil klippehøjden på bagakslen på samme måde.

## Start



### Fare!

Ved start er der fare for kvæstelser p.g.a. den roterende kniv. Kontrollér, at ingen opholder sig i knivens fareområde. Maskinen må ikke vippes, når den startes.



### Fare!

Hvis karburatoren ikke lukker korrekt igen efter start, løber benzin over, og der opstår brandfare. Luk i så fald benzinhanen og kontakt et autoriseret værksted.

## Start af maskinen

- Placér maskinen på en plan flade, ikke i højt græs.
- Åbn benzinhanen og tankventilationen.
- Sæt tændrørshætten på.
- Kun ved koldstart: Luk startspjældet på karburatoren (drej mod uret).
- Tryk på koldstarthjælpen på karburatoren, indtil der kommer brændstof.
- Sæt speederen til det laveste motoromdrejningstal.
- Aktivér motorbremsearmen og hold den nede.
- Træk startrebet langsomt ud til trykpunktet og derefter længere ud hurtigt – motoren begynder med at køre.

- Lad startrebet gå tilbage langsomt.
- Sæt speederen til det mellemste motoromdrejningstal.
- Åbn startspjældet igen (drej med uret).
- Til slåning skal speederen sættes til det maksimale omdrejningstal.

## Kørsel



### Fare!

Fare for kvæstelser, fordi men kan snuble eller skride, når maskinen trækkes tilbage eller vendes. Kontrollér, at banen er fri for forhindringer og at man kan træder sikkert..

## Kørsel

I en farlig situation skal kniven slås fra ved at man slipper motorbremsearmen.

Ved kørsel fremad er der firhjulstræk.

### Køredrev til:

- Skub køredrevsarmen mod rattet – maskinen kører.

### Køredrev fra:

- Slip køredrevsarmen.

### Justering af kørselshastighed:

Kørselshastigheden kan justeres trinløst med vario-armen.

Kørselshastigheden må kun justeres, mens motoren er slukket.

Forakslen er forsynet med en permanent differentialespærre. Dette forbedrer vejgrebet og maskinens stabile kørsel. Faren for at skride bliver mindre.

## Vending

---

Maskinen bør kun vendes på en flade, der allerede er slået.

### Vending på plan flade:

1. Sluk for køredrevet.
2. Sving maskinen til den ønskede side.
3. Tænd for køredrevet igen.

### Vending på skråning:

1. Lad køredrevet være tændt.
2. Sving maskinen op ad skråningen.
3. Hold rattet og det indvendige hjul tilbage.

Køredrevet forhindrer maskine i at glide og understøtter vendemanøvren.

## Nedlukning og parkering



### Forsigtig!

Maskinen kan rulle væk ned ad bakke.

Maskinen må kun parkeres på plane flader eller sikres mod bortrulning.

1. Slip køredrevsarmen.
2. Sæt speederen til det laveste motoromdrejningstal.
3. Slip motorbremsearmen.
4. Vent, indtil kniven står stille, inden maskinen forlades
5. Luk benzinhanen og tankventilationen.
6. Træk tændrørshætten af.



## Vedligeholdelse og rensning

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer, at maskinen altid er klar til brug.

Hvis vedligeholdelsehenvisningerne ikke overholdes, kan der optræde fejl, der ikke

dækkes af garantien. Desuden bringes driftssikkerheden i fare.

Kontakt et autoriseret værksted for en kontrol, hvis der konstateres problemer under vedligeholdelsen.

Komponent	Handling	Vedligeholdelsesinterval	
		Før og efter hver anvendelse	Årligt eller hver 50 timer
Maskine	Kontrol for sikker arbejdstilstand.	■	▲
	Rensning.	■	
	Kundeservice		▲
Brændstof	Kontrol af brændstoffets påfyldningsniveau.	■	
	Er tankdækslet lukket?	■	
Tank, benzinhane og brændstofledning	Delene kontrolleres for utætheder og god stand.	■	▲
Karburator	Lukker karburatoren igen efter start?	■	▲
Ventilatorgitter	Rensning.	■	▲
Motorkøling.	Rensning.		▲
Tændrør	Kontrol/indstilling.	■	
	Udskiftning.		■▲
Luftfilter	Kontrol/rensning.	■	▲
	Udskiftning.		■▲
Kniv og befæstelsesdele	Kontrol for slitage og beskadigelser. Se kapitlet Kontrol af kniv.	■	▲
	Udskiftning.		▲
Motorbremse	Står kniven stille inden for tre sekunder?	□	▲
Køredrevsarm	Står maskinen stille, hvis armen er i nulstilling?	□	▲
Kilerem	Er remmene spændt korrekt, uden revner og i god stand?		▲

Komponent	Handling	Vedligeholdelsesinterval	
		Før og efter hver anvendelse	Årligt eller hver 50 timer
Bowdentræk	Kontrol af funktion og let løb.	■	▲
Speeder	Kontrol af funktion.	□	▲
Chassis og prelbekskyttelse	Kontrol for rust og revner, kontrol af svejdesøm.	■	▲
	Er alle beskyttelsesordninger fastgjort korrekt og funktionsdygtige?	■	▲
Mærkat	Mærkaternes tilstand.	■	▲
Brændbart materiale	Fjern let antændelige slåningsrester fra motoren og maskinen.	■	▲
Dæk	Kontrol af dæk og i givet fald dæktryk.	■	▲

- Ved brugeren med stillestående motor.
- Ved brugeren med kørende motor.
- ▲ På det autoriserede værksted.

## Forberedelser

---

### Før alle vedligeholdelses- og rensningsarbejder:

1. Lad maskinen køle ned i mindst 20 minutter.
2. Træk tændrørshætten af.
3. Luk benzinhanen og tankventilationen.
4. Til arbejder på maskinens underside skal maskinen vippes til lyddæmpersiden.

## Rensning af maskinen

---



Maskinen skal renses grundigt efter hver anvendelse, især undersiden og kniven.

Fastsiddende græsrester og snavs forstyrrer græsudstødningen og påvirker klippekvaliteten. For tilstrækkelig motorkøling skal motorafdækningen, ventilatorgitteret og motoren holdes ren.

**Brandfare!** Vær især opmærksom på, at lyddæmperens komponenter er rene.

Brug en fejekost til rensningen. Mere kraftige tilsmudsninger fjernes med en træ- eller plastspatel. Rens husets udvendige dele med en klud.

Maskinen må ikke sprøjtes med en vandstråle eller en højtryksrenser! Brug ingen aggressive rengøringsmidler.

## Grundlæggende eftersyn

---

Kontrollér regelmæssigt, at alle møtrikker, bolte, skruer, tilslutninger af brændstofledninger, luftfiltre osv. er spændt for at holde maskinen i sikker driftstilstand. Kontrollér tændingskablet og tændrørshætten for beskadigelser.

Beskadigede eller slidte dele, især afdækninger, prelbekyttelse, lyddæmper eller brændstoftank skal skiftes ud med det samme (autoriseret værksted).

## Vedligeholdelse af motor

---



### Fare!

Hvis omdrejningstallet er indstillet for højt, kan genstande slynges ud. Motoren kan beskadiges, og et højere støjniveau opstår. Karburatorens eller omdrejningsjusteringens grundindstilling må ikke ændres.

Tilstrækkelig motorkøling er særlig vigtig for lang anvendelsestid af motoren.

Hold altid

- motorafskærmningen (ventilatorgitter),
- lyddæmperen (beskyttelsesgitter) og
- motorens køleribber rene.

## Kontrol af tændrør

---



### Fare!

Tændingsanlægget danner et elektromagnetisk felt. Brugere af hjertepacemakere må ikke arbejde på strømførende dele.

Tilsmudsede tændrør nedsætter motoreffekten. Rens elektroden på tændrøret med en messingtrådbørste. Kontrollér elektrodeafstanden (se „Tekniske data“). Sørg for, at isolatoren omkring elektroden ikke beskadiges. Et beskadiget tændrør må ikke bruges under nogen omstændigheder.

Spænd tændrøret med det tilspændingsmoment, der er oplyst i de tekniske data.

## Rensning af luftfilter



### Fare!

Rengøringsmidler kan medføre brand- eller eksplosionsfare. Rens aldrig luftfilteret med brændbare opløsningsmidler.


Hold øje med, at luftfiltret altid er rent. Et tilsmudset luftfilter nedsætter motoreffekten og forøger motorslitagen og brændstofforbruget. Uafhængigt af antallet af driftstimer bør filterindsatsen skiftes ud en gang om året. Brug ikke motoren uden luftfilter.

1. Skru luftfilterdækslet af.
2. Træk filterelementet ud forsigtigt. Hold øje med, at snavs fra luftfilterhusets indre ikke kommer ind i karburatoren.
3. Rens luftfilterhusets indre omhyggeligt.
4. Rens filterelementet ved at banke på det eller blæse det ud (skift det ud, om nødvendigt).
5. Sæt filterelementet i igen.
6. Skru luftfilterdækslet på igen.

## Kontrol af køredrev

1. Parkér maskinen på et underlag med godt greb (f. eks. beton eller asfalt).
2. Sluk for motoren.
3. Aktivér køredrevet.
4. Forsøg at trække maskinen baglæns.

Hvis baghjulene blokerer, er køredrevet indstillet korrekt. Hvis maskinen kan trækkes, skal køredrevet justeres.

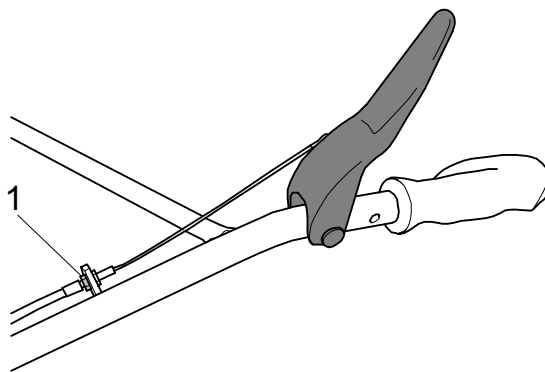

### Justering af køredrevet:

1. Slip køredrevsarmen.
2. Drej stilleskruen (1) ud, indtil hjulene blokerer, når køredrevsarmen er trukket og maskinen trækkes.

Hvis justeringen ikke medfører nogen forbedring, skal maskinen kontrolleres på et autoriseret værksted.

## Kontrol af kniv



### Fare!

En uforskriftsmæssig monteret og vedligeholdt kniv medfører fare for alvorlige kvæstelser. Arbejder på kniven må kun udføres af et autoriseret værksted

Arbejder på kniven kræver særlig fagviden, da der er brug for en kontrol af ubalance og omdrejningsmomenter skal overholdes.


Kontrollér kniven og glidekoblingen regelmæssigt før og efter hver slåning og ved mærkbare forandringer.

Vibrationer tyder på en for stor eller ensidig slitage af kniven. Et knækket gummielement mellem motoren og huset kan også udløse vibrationer.

Uforskriftsmæssig skærpede knive forøger maskinens belastning og medfører vibrationsrevner og brud!

Bortslyngede brudstykker kan medføre yderst alvorlige kvæstelser.

## Udskiftning af kniv

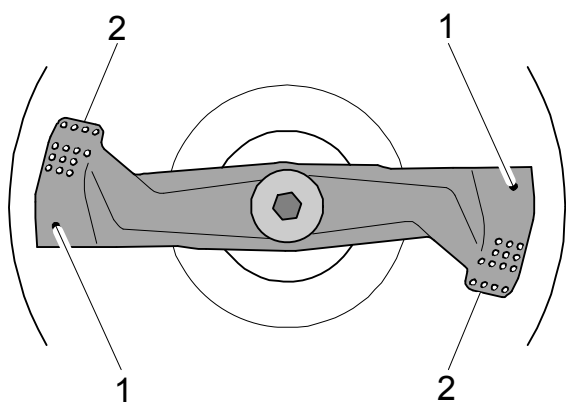

Det er absolut nødvendigt at skifte kniven ud:

- Hvis en af slitagemarkeringerne (1) er nået. På originalknive er det placeret slitagemarkeringer (kugleformet prægning på knivens underside).
- hvis knivens tykkelse på bagkanten af blæserne (2) eller et hvilket som helst sted er mindre end 1 mm (undtagen skæret).
- Mindst en gang om året eller med mellemrum på 50 driftstimer, uafhængigt af, om der findes slitage eller ej. Materialet bliver træt og kan få revner, hvilket bringer personer og materiel i fare.

En original AS-kniv kan kendes på disse prægninger:



XXXX svarer til reservedelsnumret.

### Kontrol af motorbremse

Kontrollér motorbremsens funktion ved at slå motoren fra. Kniven skal fra fuldt omdrejningstal stå stille på mindre end 3 sekunder. Kontakt er autoriseret værksted, hvis dette ikke er tilfældet.

## Oplagring

### Opbevaring

Maskinen skal oplagres i et lukket, tørt lokale med god ventilation, der ikke er tilgængeligt

for børn. Fejl på maskinen skal principielt rettes før oplagringen, således at maskinen altid er i driftssikker tilstand. Lad motoren køle ned, inden maskinen oplagres i lukkede lokaler.

## Langtidsoplagring

1. Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne om håndtering af brændstof.
2. Tømning af brændstoftanken: Sæt en slange på benzinhanen og lad brændstoffet løbe ind i en godkendt brændstofbeholder.
3. Tømning af karburatoren: Start motoren og lad den køre, indtil den går i stå af sig selv.
4. Rens maskinen grundigt.
5. Eventuelle lakskader bør udbedres (lakspray se tilbehør).
6. Pleje af motoren:
  - Skru tændrøret ud.
  - Fyld en spiseske motorolie på tændrørsåbningen.
  - Træk langsomt i startrebet (oliefordeling i cylinderen).
  - Skru tændrøret på igen.
  - Sæt ikke tændrørshætten på!

Få maskinen kontrolleret på et autoriseret værksted om efteråret!

## Genbrugtagning

Inden maskinen tages i brug efter en længere stilstandstid, skal de arbejder, der er beskrevet i kapitlet om vedligeholdelse, udføres.

## Reserve dele

Pålidelig og sikker drift af maskinen afhænger også af kvaliteten af de anvendte reservedele. Der må kun bruges originalreservedele og tilbehør, der er godkendt af „AS-Motor Germany“. Ved montering af fremmedele bortfalder garantiydelsen og garantien for fremmedelen samt for maskinen og de følgeskader, dette forårsager.

Ved bestilling af reservedele bør man oplyse maskinens type og serienummer for det autoriserede værksted.

## Sliddele

Nogle dele er sliddele. De slides under brugen og skal derefter skiftes ud. Derfor ydes der ikke garanti for følgende dele:

Knive, knivklinger, knivstænger, knivskruer, glideskiver, kileremme, kæder, bowdentræk, starterreb, tryktallerkner, luftfiltre, tændrør, tallerkenfjedre, sikringsplader, sikringer, skiver, trykplader, trykskiver, beskyttelsesduge, prelbekyttelsesduge, hjul, dæk.

## Tilbehør

Lakspray 400 ml, farve orange E04606

Græsopsamlingssek E09153

Mulchtilbehør E09157

Baghjulsbremse HRB-53 E09181

Driftstimetæller E10740

## Bortskaffelse

Klippet græs er ikke affald, men bør komposteres.

Findelt vegetation rådner hurtigt og kan derfor blive liggende som fundering.

Affaldsolie- og benzin skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser eller afleveres til salgsstedet.

Emballagen, maskinen og tilbehøret er fremstillet af genbrugelige materialer og skal bortskaffes tilsvarende.

## Garanti

Garantibetingelserne fremgår af garantikortets bagside. Det udfyldte garantikort bedes straks efter købet af maskinen sendes til „AS-Motor Germany“ hhv. leverandøren. Ellers bliver garantien ugyldig.

Garantikortet, der er udfyldt af sælgeren, hhv. købsbeviset skal opbevares omhyggeligt.

## Eventuelle fejl

Du kan finde et autoriseret værksted på vores hjemmeside [www.as-motor.de](http://www.as-motor.de).

Tabellen nedenfor indeholder oplysninger om de hyppigst forekommende fejl og deres udbedring. Ved andre fejl skal det nærmeste autoriserede værksted kontaktes.

Fejl	Mulig årsag	Rettelse
<b>Motor starter ikke</b>	Motorbremsearm ikke trykket.	Skub motorbremsearmen hen til rattet.
	Benzinhane lukket.	Åbn benzinhane.
	Tankventilationsskrue lukket.	Åbn tankventilationsskruen.
	Intet brændstof i tanken.	Fyld brændstof på.
	Startspjæld / choker åben.	Luk startspjældet.
	Motor „druknet“ p.g.a. flere startforsøg.	Skru tændrøret ud og start flere gange med lukket benzinhane, lad tændrøret tørre og skru det i igen.
	Tændrørshætte fjernet.	Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne! Sæt tændrørshætten på.
	Luftfilter tilsmudset.	Rens luftfiltret (se under Vedligeholdelse og rensning).
	Tilsodning eller beskadigelse af tændrør eller forkert elektrodeafstand.	Rens tændrøret og kontrollér elektrodeafstanden (se under Vedligeholdelse og rensning). Skift tændrøret ud ved behov.
	Slåmaskinens hus tilstoppet.	Se under Vedligeholdelse og rensning.
<b>Motor starter dårligt eller kører uregelmæssigt</b>	Dårligt, tilsmudset eller gammelt brændstof.	Rens brændstofsyste­met (autoriseret værksted). Brug altid en frisk blanding af totaktsolie og blyfri normalbenzin.
	Løse knive.	Autoriseret værksted.
	Startspjæld / choker lukket.	Åbn startspjældet / choker.
	Luftfilter tilsmudset.	Rens luftfiltret (se under Vedligeholdelse og rensning).

Fejl	Mulig årsag	Rettelse
	Dårligt, tilsmudset eller gammelt brændstof.	Brug altid frisk brændstof.
	Tilsodning eller beskadigelse af tændrør eller forkert elektrodeafstand.	Rens tændrøret og kontrollér elektrodeafstanden (se under Vedligeholdelse og rensning). Skift tændrøret ud ved behov.
	Slåmaskinens hus tilstoppet.	Se under Vedligeholdelse og rensning.
<b>Ingen fremdrift ved aktivering af køredrevsarmen</b>	Utilstrækkelig spænding af køredrevsrem.	Autoriseret værksted.
<b>Kniven glider</b>	Skift friktionsskiverne ud.	Autoriseret værksted.
<b>Kraftige vibrationer under driften</b>	Ubalance på kniven p.g.a. forkert efterslibning eller brud på kniven.	Få kniven efterslebet og afbalanceret på et autoriseret værksted En beskadiget kniv skal skiftes ud med det samme.
	Knivdrivakslen er bøjet efter sammenstød med fremmedlegemer.	Autoriseret værksted.
	Motorbefæstelser er lød.	Autoriseret værksted.
	Knivbefæstelse er løs.	Autoriseret værksted.
<b>Unormale lyde</b>	Løse befæstelseselementer.	Autoriseret værksted.
	Lyddæmper defekt.	Autoriseret værksted.
<b>Motoren bliver varm</b>	Ventilatorgitter tilsmudset.	Rens ventilatorgitteret.
	Motorens køleribber er tilsmudset.	Få køleribberne rensede på et autoriseret værksted.
<b>Uren klipning, græsplænen bliver uanselig</b>	Kniv sløv eller slidt.	Få kniven efterslebet og afbalanceret på et autoriseret værksted. En beskadiget kniv skal skiftes ud med det samme.
	Kørselshastigheden er for høj i forhold til klippehøjden.	Sæt kørselshastigheden ned og/eller vælg den korrekte klippehøjde.
	Kraftig tilsmudsning af slåmaskinens hus.	Rensning.



Fejl	Mulig årsag	Rettelse
<b>slåmaskinens hus tilstoppet</b>	Slåning af for højt eller for fugtigt græs.	Tilpas klippehøjden og slåningshastigheden til slåningsbetingelserne.
	Kniv slidt.	Autoriseret værksted.
	For lav motoromdrejningstal til trods for fuld gas.	Autoriseret værksted.
<b>Motor slukker ikke</b>	Frakoblingssystem defekt.	Luk benzinhanen. Autoriseret værksted.

## Blandingsforhold brændstof

Benzin	Totalstolie	Kun med Titan 2T 100S
(Oktantal mindst ROZ 91)	<b>1:50</b>	<b>1:100</b>
Liter	Liter (=ml/cm <sup>3</sup> )	Liter (=ml/cm <sup>3</sup> )
1	0,02 (20)	0,01 (10)
2	0,04 (40)	0,02 (20)
3	0,06 (60)	0,03 (30)
4	0,08 (80)	0,04 (40)
5	0,1 (100)	0,05 (50)
10	0,2 (200)	0,1 (100)
20	0,4 (400)	0,2 (200)

## Tekniske data

<b>Model</b>	AS 53 B5-Kat
<b>Anvendelsesområde (temperatur)</b>	5 – 30 °C
<b>Motor</b> , byggemåde Producent Type Slagvolumen Effekt Motoromdrejningstal	Encylinder-totaktsmotor med katalysator AS-MOTOR GERMANY AS 165 Kat 165 cm <sup>3</sup> 3,4 kW (4,6 HK) 2800 min <sup>-1</sup>
<b>Tændrør</b>  Tilspændingsmoment Elektrodeafstand til opt. start	Bosch W7RAC / Beru 14/7AU / Champion L86 / Denso W20FS-U / NGKB6HS-5 25 Nm 0,5 mm
<b>Klippeanordning</b> , art Klippebredde Klippehøjdejustering Vegetationshøjde	Kniv 53 cm 30 til 100 mm pr aksel i 6 trin op til ca. 40 cm
<b>Startanordning</b>	Rebstart
<b>Køredrev</b>	Firhjulstræk 3,1 – 4,8 km/h
<b>Fladeydeevne, maksimal</b>	ca. 2500 m <sup>2</sup> /h
<b>Mål og vægt</b> Transportmål med emballage L/B/H Driftsmål L/B/H Vægt	119/65/61 cm 178/82/99 cm 67 kg
<b>Påfyldningsmængder</b> Brændstoftank	5 liter
<b>Støjniveau</b> målt lydeffektniveau L <sub>WA</sub> garanteret lydeffektniveau L <sub>WA</sub> Lydtryksniveau på betjeningspladsen L <sub>pA</sub>	96 dB iht. DIN EN 836 98 dB iht. DIN EN 836 83 dB iht. DIN EN 836
<b>Vibrationsemissionsværdi</b> Hånd-arm-vibrationer a <sub>h,w</sub> Måleusikkerhed U	3,5 m/s <sup>2</sup> 2 m/s <sup>2</sup>



AS-MOTOR GERMANY GmbH & Co. KG  
Ellwanger Straße 15  
D-74424 Bühlertann  
www.as-motor.de

## Konformitetserklæring

Vi erklærer, at plæneklipperen af type  
og serienummer

AS 53 B5-Kat  
fra 020810020001

er i overensstemmelse med følgende direktiver:

- 2006/42/EF  
- 2000/14/EF  
- 2004/108/EF  
- 97/68/EF

Anvendte standarder:

EN 836

Anvendt konformitetsvurderingsprocedure

Bilag VI

Målt lydeffektniveau

96 dB (A)

Garanteret lydeffektniveau

98 dB (A)

Ansvarligt organ:

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, D-51105  
Köln, Am Grauen Stein

Dokumentationsbefuldning:

Frank Einsiedler  
AS-MOTOR GERMANY GmbH & Co. KG  
Ellwanger Straße 15  
D-74424 Bühlertann

Bühlertann,  
juli 2010

p.f.v. Frank Einsiedler  
Ledelse udvikling

Christoph Weber  
Forretningsfører



AS-MOTOR GERMANY GmbH & Co. KG  
Ellwanger Straße 15  
D-74424 Bühlertann  
www.as-motor.de

## Professionel teknik i have og landskab

Allmäher®	Manøvredygtige engslåmaskiner til omfattende pleje af grønne områder. Allmäher findeler pålideligt meterhøjt græs, krat og ukrudt, også på stejle skråninger og i uvejsomt terræn. Slåningsgodset bliver liggende som gødning, det besværlige rivearbejde bortfalder.
Allmäher® med førersæde	Betjeningskomfort og høj fladeydelse forenet i en kompakt slåmaskine med førersæde. Lavt tyngdepunkt, optimal vægtfordeling og bred hjulafstand sørger for maksimal anvendelighed på skråninger og kraftreserver til findeling af høj vegetation. Fås også som version med firhjulstræk, der giver afgørende mere traktion til krævende anvendelser og fremragende sikkerhed på skråninger.
Slåmaskiner med hækudstødning	Professionelle græsslåmaskiner med hækudstødning. Med hjuldrev og trinløs hastighedsregulering for fremragende klippe- og opsamlingsresultater i enhver situation.
Rotorslåmaskiner	Det økonomiske alternativ til bjælkeslåmaskinen. Ideel også til foderfremstilling. Græsset sættes ned udelt på siden i et skår.
Slagleskårlæggere	De bevægeligt lejrede slagleskårlæggere undviger sten og forhindringer og findeler klippegodset flere gange. Det 3 mm kraftige stålhus tilbyder optimal sikkerhed mod ophvirvlede fremmedlegemer og opfanger dem sikkert.
Slåmaskiner med sideudstødning	De robuste universalmaskiner med sideudstødning, hjuldrev og et hus af 3 mm tykt plastbelagt stål. Fås også som model med firhjulstræk og trinløs hastighedsregulering (Variomatic).
Ukrudtsheksen	Fjerne ukrudt skånsomt, hurtigt og uden kemi: På trafikflader, på mure, fortovskanter og kompositsten. Det patenterede pendulbørstesystem skåner overfladerne og beskytter miljøet mod skadelige ukrudtsmidler.